


# Le branchement l'appareil photo directement sur l'imprimante pour l'impression les images (Fonction PictBridge)

Ce document décrit uniquement la fonction PictBridge qui ne sont pas expliquées dans le mode d'emploi pour FinePix S20 Pro.

Avant d'utiliser la fonction PictBridge, veuillez lire ce document ainsi que le mode d'emploi du FinePix S20 Pro.

## A propos "PictBridge"


Si vous disposez d'une imprimante acceptant PictBridge, les images peuvent être imprimées en branchant l'appareil photo directement sur l'imprimante compatible avec PictBridge, sans utiliser d'ordinateur.



Imprimante compatible avec PictBridge  
(disponible dans le commerce)

## ● Changez le réglage de mode USB de l'appareil photo avant le branchement l'appareil photo sur l'imprimante.

Le changement de "MODE USB" dans le menu "PARAMETRE/SET-UP".

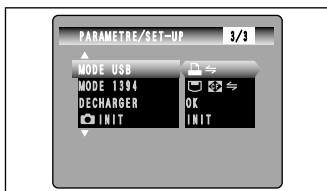

- ① Réglez l'interrupteur d'alimentation sur "☑".
- ② Réglez la molette de modes sur "SET" pour afficher le menu PARAMETRE/SET-UP.
- ③ Appuyez sur "▲" ou "▼" pour sélectionner "MODE USB" et appuyez ensuite sur "◀" ou "▶" pour sélectionner "☑↔".
- ④ Mettez l'appareil photo hors tension.

⚠ Si le mode USB est réglé sur "☑↔" lorsque l'EVF est utilisé, le viseur passe automatiquement au moniteur LCD.

⚠ Le EVF ne peut pas être utilisé lorsque le mode USB est réglé sur "☑↔".

### ◆ REMARQUE ◆

Ne branchez pas sur un ordinateur lorsque le réglage "MODE USB" est réglé sur "☑↔".  
Si l'appareil photo est branché par erreur à un ordinateur, procédez de la manière suivante :


#### ● Windows

- ① L'assistant "Nouveau matériel détecté" (ou "l'Assistant Scanneur et appareil photo") apparaît. Si l'assistant n'apparaît pas, passez à l'étape ③.
- ② Cliquez sur le bouton [Annuler].
- ③ Débranchez l'appareil photo de l'ordinateur.


#### ● Macintosh

- ① La fenêtre pour localiser le pilote apparaît. Si la fenêtre n'apparaît pas, passez à l'étape ③.
- ② Cliquez sur le bouton [Annuler].
- ③ Débranchez l'appareil photo du Macintosh.

# IMPRESSION

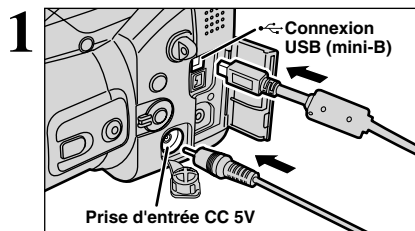


- 1 Branchez l'appareil phot sur l'imprimante à l'aide du câble USB (mini-B) fourni avec FinePix S20 Pro.
- 2 Mettez l'imprimante sous tension.
  - ⚡ L'appareil photo ne peut pas être utilisé pour spécifier les réglages de l'imprimante comme le format de papier et la qualité d'impression.
  - ⚡ Branchez l'adaptateur secteur AC-5VH/AC-5VHS (vendue séparément) sur votre appareil photo.
  - ⚡ Utilisez un média qui a été formatée avec l'appareil photo.
  - ⚡ Utilisez le câble USB (mini-B) inclus avec l'appareil photo.

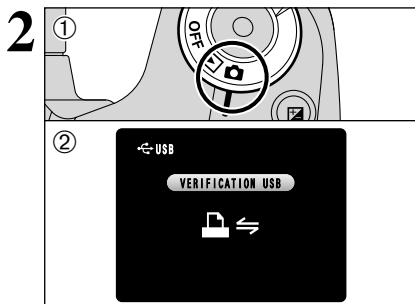

- 1 Réglez l'interrupteur d'alimentation sur "CAM" ou "CAM" pour mettre l'appareil photo sous tension.
- 2 Le message "VERIFICATION USB" apparaît, ensuite l'écran du menu apparaît.


- ⚡ Si l'écran du menu n'apparaît pas, vérifiez si le réglage de MODE USB est "CAM" ou non.
- ⚡ Selon l'imprimante, quelques fonctions sont désactivées.

## Si les réglages DPOF sont déjà sur l'appareil photo

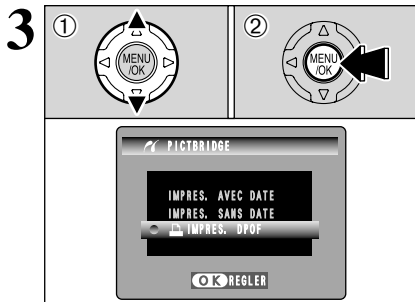

- 1 Appuyez sur "▲" ou "▼" pour sélectionner "IMPRES. DPOF".
- 2 Appuyez sur la touche "MENU/OK".

- ⚡ Lorsque le "DPOF NON REGLE" message apparaît, les réglages DPOF ont été spécifiés pas de.
- ⚡ Pour utiliser l'impression DPOF, les réglages DPOF doivent être spécifiés sur FinePix S20 Pro à l'avance. Reportez-vous P.80 pour des informations plus détaillées dans le MODE D'EMPLOI de FinePix S20 Pro.
- ⚡ Même si "AVEC DATE" est spécifié dans les réglages DPOF, la date n'est pas insérée avec les imprimantes qui n'acceptent pas l'impression de la date.

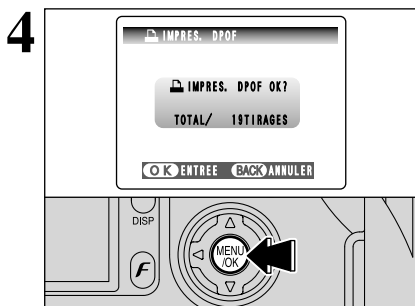


- Appuyez sur la touche "MENU/OK" pour télécharger les données vers l'imprimante et imprimer les vues spécifiées dans les réglages DPOF.

- ⚡ Appuyez sur la touche "BACK" pour annuler l'impression. Selon l'imprimante, l'impression peut ne pas être annulée immédiatement ou risque d'être interrompue en cours. Lorsque l'impression s'interrompt en cours, mettez brièvement l'appareil photo hors tension, puis de nouveau sous tension.

### Utilisation d'une imprimante compatible PictBridge FUJIFILM


- Lorsque les réglages DPOF sont déjà spécifiés sur l'appareil photo, utilisez une des méthodes suivantes:
- 1 A partir de l'appareil photo, imprimez les images spécifiées dans les réglages DPOF.
  - 2 Appuyez sur le bouton "Imprimer" sur l'imprimante pour imprimer les images spécifiées dans les réglages DPOF. Reportez-vous au mode d'emploi de l'imprimante pour les détails.

## Spécifier les images pour l'impression sans utiliser DPOF (impression d'une seule vue)

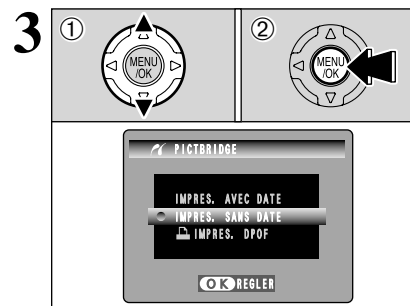


- 1 Appuyez sur "▲" ou "▼" pour sélectionner "IMPRES. AVEC DATE" ou "IMPRES. SANS DATE". Si vous sélectionnez "IMPRES. AVEC DATE", la date est imprimée sur vos tirages.
- 2 Appuyez sur la touche "MENU/OK".

- ⚡ L'impression "IMPRES. AVEC DATE" n'est pas disponible lorsque l'appareil photo est branché à une imprimante qui n'accepte pas l'impression de la date.

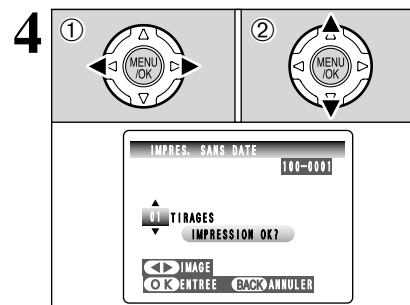

- 1 Appuyez sur "◀" ou "▶" pour afficher la vue (fichier) pour laquelle vous désirez spécifier des réglages IMPRES.
- 2 Appuyez sur "▲" ou "▼" pour régler une valeur jusqu'à 99 comme nombre de copies de la vue (fichier) à imprimer.


- ⚡ Vous ne pouvez pas imprimer des cinémas ou des fichiers CCD-RAW.

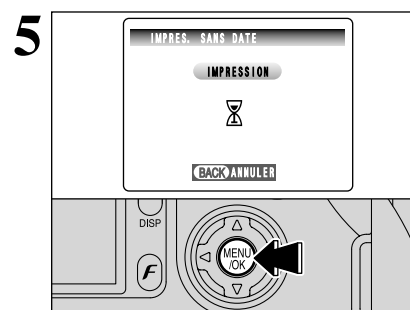

- Appuyez sur la touche "MENU/OK" pour télécharger les données vers l'imprimante et démarrer l'impression du nombre de vues spécifié. Pour imprimer une autre image, répétez les étapes 4 et 5. Pour terminer l'impression, appuyez sur la touche "BACK".

- ⚡ Appuyez sur la touche "BACK" pour annuler l'impression. Selon l'imprimante, l'impression peut ne pas être annulée immédiatement ou risque d'être interrompue en cours. Lorsque l'impression s'interrompt en cours, mettez brièvement l'appareil photo hors tension, puis de nouveau sous tension.

### Débranchement de l'imprimante

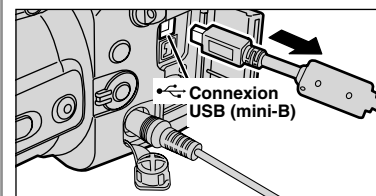

- 1 Vérifiez si le message "IMPRESSION" ne s'affiche pas sur l'écran de l'appareil phot.
- 2 Mettez l'appareil photo hors tension. Débranchez le câble USB (mini-B).

## ●Ecrans d'avertissements

Avertissement affiché	Solutions
ERREUR COMMUNICATION	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si le câble USB (mini-B) est branché correctement.</li> <li>• Vérifiez si l'imprimante sous et hors tension.</li> </ul>
ERREUR IMPRIMANTE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si l'imprimante n'est pas à court de papier ou d'encre.</li> <li>• Mettez brièvement l'imprimante et remettez-le ensuite sous tension.</li> <li>• Reportez-vous aux modes d'emploi fourni avec l'imprimante.</li> </ul>
ERREUR IMPRIMANTE REPRENDRE?	Vérifiez si l'imprimante ne manque pas de papier ou d'encre. L'impression redémarre automatiquement lorsque l'erreur est rectifiée. Si le message d'erreur apparaît encore après la vérification, appuyez sur la touche "MENU/OK" pour redémarrer l'impression.
NE PEUT ETRE IMPRIME	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reportez-vous au mode d'emploi pour l'imprimante utilisée et vérifiez si l'imprimante accepte le format d'image JFIF-JPEG ou Exif-JPEG. Sinon, l'imprimante ne peut pas imprimer l'image (s).</li> <li>• Vous ne pouvez pas imprimer des cinémas ou des fichiers CCD-RAW.</li> <li>• Les données d'image ont-elles été photographiées avec FinePix S20 Pro? Vous risquez de ne pas pouvoir lire certains images enregistrées sur d'autres appareils photo.</li> </ul>

\* Selon les fonctions et le statut de l'imprimante branchée, la fonction PictBridge peut s'interrompre en cours de fonctionnement. Si cela se produit, mettez brièvement l'appareil photo hors tension, puis de nouveau sous tension.



**FUJI PHOTO FILM CO., LTD.**

26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku, Tokyo 106-8620, Japan

<http://home.fujifilm.com/products/digital/>

Imprimé sur papier recyclé.